


B-HARKO®

Kłódka szyfrowa

BH30 mm / 3 cyfry

mosiądz

KD-HR-101

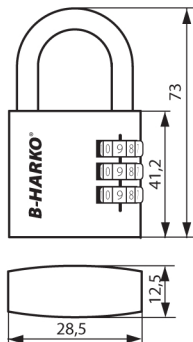

Instrukcja użytkowania

Otwieranie kłódki

- początkowy szyfr kłódki : 0-0-0
- ustaw właściwy szyfr i pociągnij pałąk do góry


a



Zmiana szyfru

- otwórz kłódkę,
- obróć pałąk o 180° i wciśnij do dołu
 - ustaw nowy szyfr
- pociągnij pałąk do góry
 - nowy szyfr został ustawiony

b

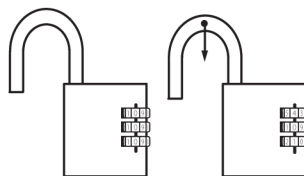

c

Zamykanie kłódki

- umieść pałąk w otworze kłódki i naciśnij
- obróć dyski szyfrowe losowo w celu zablokowania kłódki

