


VIVO

VIVO-ZES-MONO1-4S-BI-01
VIVO-STER-MONO1-RF-01

- PL Wyłącznik ze ściemniaczem
DE Schalter mit Dimmer
EN Switch with dimmer
CS Vypínač se sřmřvačem
SK Přepínač so sřmřvačom
BG Превключател с димпър
DA Afbryder med lysdæmper
ET Lüliti dimmeriga
EL Διακόπτης με ποσοστότιη
ES Interruptor con atenuador
FR Interrupteur avec variateur
HR Prekidač s dimmerom
IT Interruttore con dimmer
LV Slēdzis ar dimmeru
LT Jungiklis su regulatoriumi
HU Kapcsoló dimmerrel
NL Schakelaar met dimmer
PT Interruptor com dimmer
RO Comutator cu dimmer
SL Stikalo z zatemnilnikom
FI Kytkin himmentimellä
SV Brytare med dimmer
NO Bryter med dimmer
RU Переключатель с диммером

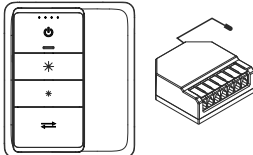


UWAGI OGÓLNE

- Design Light Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego montażu, zastosowania nieodpowiednich elementów, zmian technicznych zestawu oraz nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- Dane techniczne umieszczone są na etykiecie cechującej.
- Należy zachować instrukcję.
- Wszelkie zmiany techniczne i modyfikacje produktu, bez wcześniejszej zgody producenta, oznaczają utratę gwarancji.
- Montaż oraz podłączanie urządzenia musi być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- Przed montażem urządzenia należy odłączyć zasilanie. Montaż urządzenia nie może się odbywać przy włączonym napięciu w sieci elektrycznej.
- Jeżeli zewnętrzny przewód grzałki lub sznur jest uszkodzony, powinien być wymieniony tylko przez producenta lub serwisanta, albo osobę o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia ryzyka urazy zdrowia lub życia.
- Do czyszczenia stosować wyłącznie delikatne suche tkaniny, nie używać środków chemicznych.

UWAGI DODATKOWE

- Urządzenie jest zaprojektowane do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.
- Wyłącznik przystosowany jest do zasilania napięciem 12/24V~.
- Sumaryczna moc podłączanych źródeł światła do napięcia nie może przekraczać:
 - W przypadku 12V~ - 96 W
 - W przypadku 24V~ - 192 W
- Podczas montażu, wyłącznik nie może być podłączony do źródła prądu!
- Przed przykryciem wyłącznika należy dokładnie oczyścić i odfuszczyć powierzchnię.
- UWAGA!** Przed załączeniem źródła zasilania należy upewnić się, że połączenia elektryczne oraz mocowania wykonane są prawidłowo. Wykonanie połączeń elektrycznych niezgodnie z polaryzacją może uszkodzić układ elektroniczny!
- Włączyć zasilanie, sprawdzić poprawność działania.

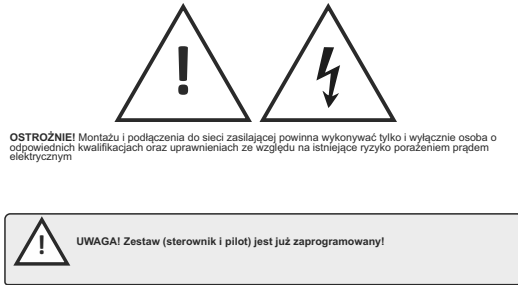

OSTROŻNIE! Montaż i podłączenia do sieci zasilającej powinna wykonywać tylko i wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach oraz uprawnieniach ze względu na istniejące ryzyko porażeniem prądem elektrycznym

UWAGA! Zestaw (sterownik i pilot) jest już zaprogramowany!

OCHRONA ŚRODOWISKA


- Oznaczenie znakiem przekreślonego kubelka wskazuje na potrzebę szczególnego postępowania z użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
- Produkty oznaczone tym znakiem mogą być szkodliwe dla środowiska. Wymagają one szczególnej formy przerobu, recyklingu i unieszkodliwiania.
- Nie można wyrzucać produktów oznaczonych tym znakiem razem z innymi odpadami.
- Zużyty bądź uszkodzony po okresie gwarancji sprzęt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Design Light Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego VIVO-ZES-MONO1-4S-BI-01, VIVO-STER-MONO1-RF-01 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.designlight.pl


WYMIANA BATERII 2032 W PILOCIE




SCHEMAT MONTAŻU ODBIORNIKA

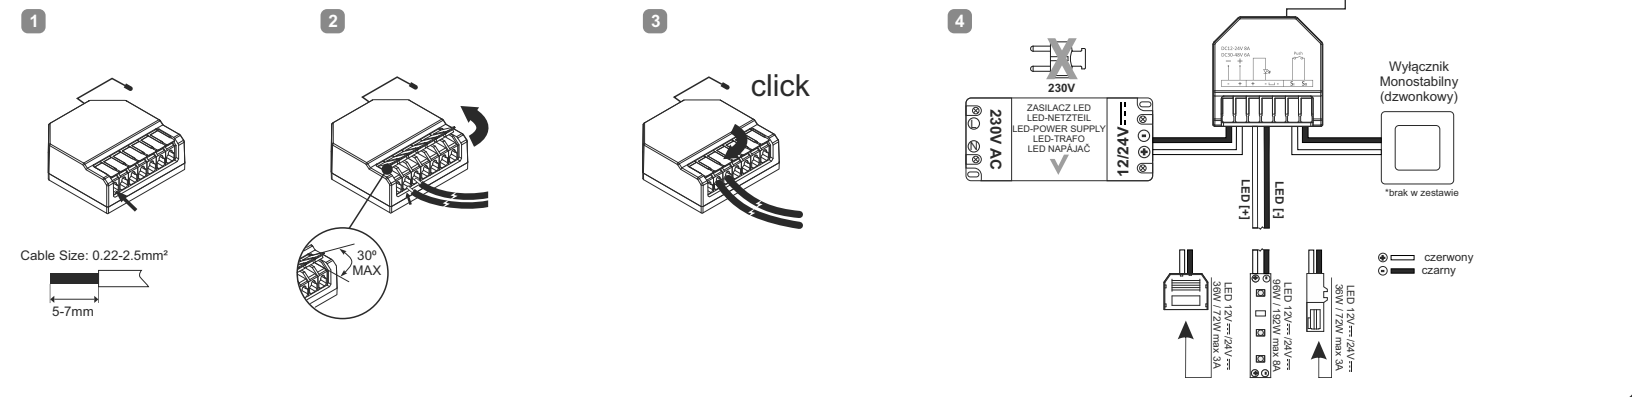

MONTAŻ UCHYWTU NA PILOTA

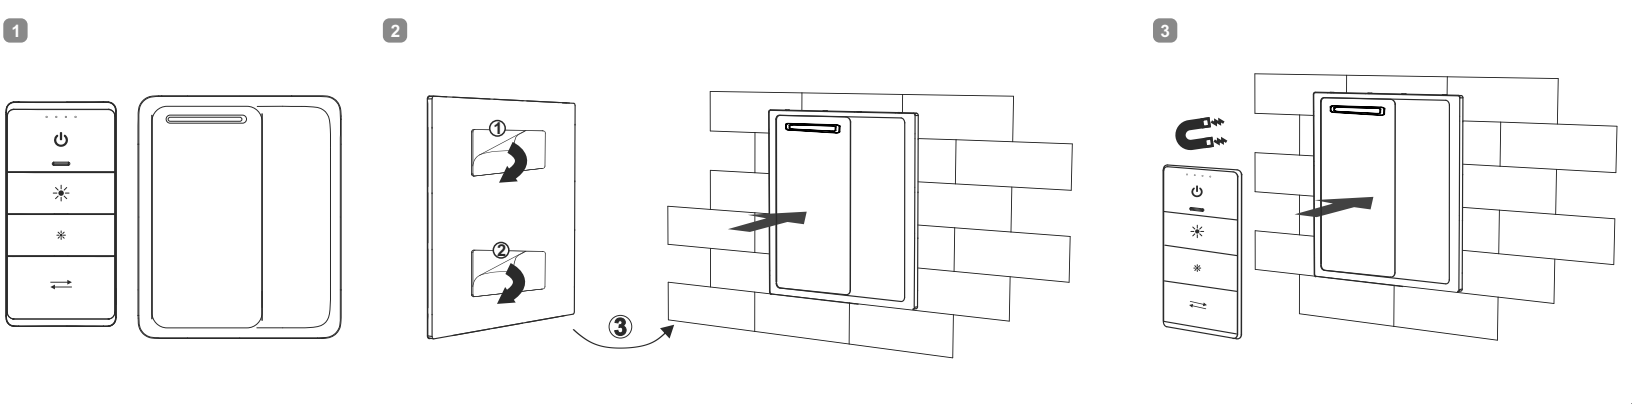

PRZYKŁADY GRUPOWANIA STREF W PILOCIE


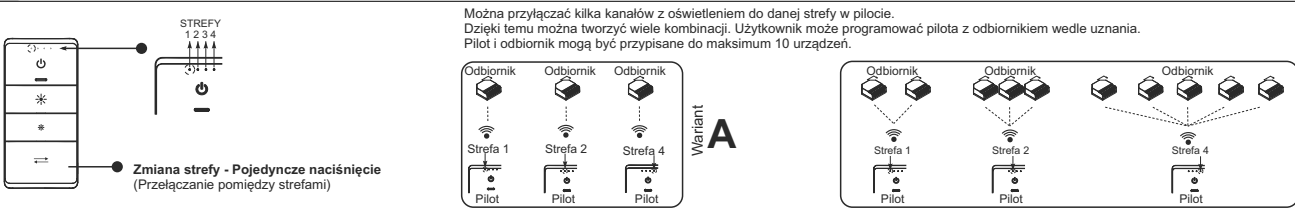


PROGRAMOWANIE


UWAGA!
Zestaw (sterownik i pilot) jest już zaprogramowany!

Poniższa instrukcja dotyczy przyłączania/odłączania dodatkowych nadajników!


Programować można jednocześnie jeden sterownik.
Jeden pilot może być przypisany do maksimum 10 sterowników.
Do jednego sterownika może być przypisanych maksymalnie 10 pilotów.

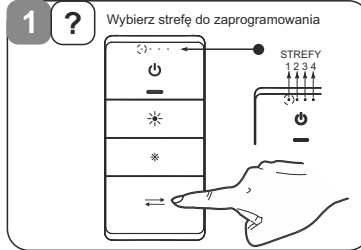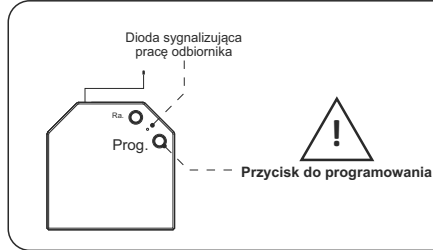


2A ? PRZYŁĄCZANIE PILOTA

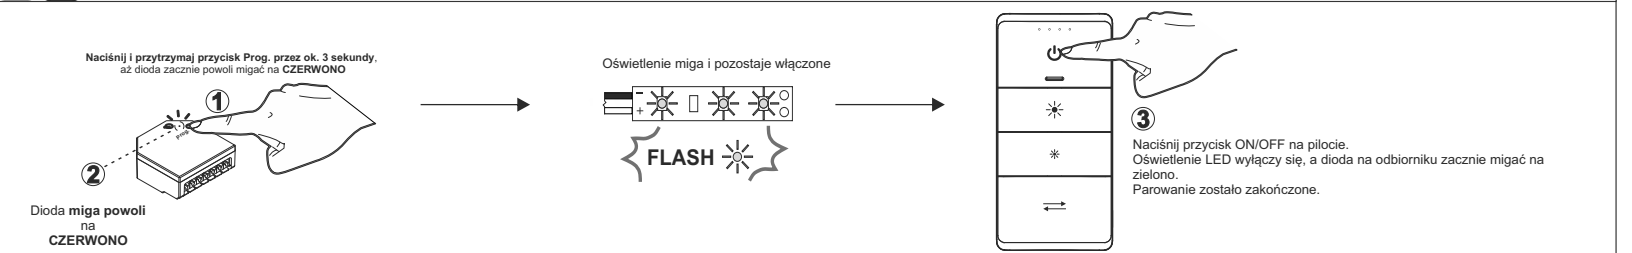


2B ? ODŁĄCZANIE WSKAZANEGO PILOTA

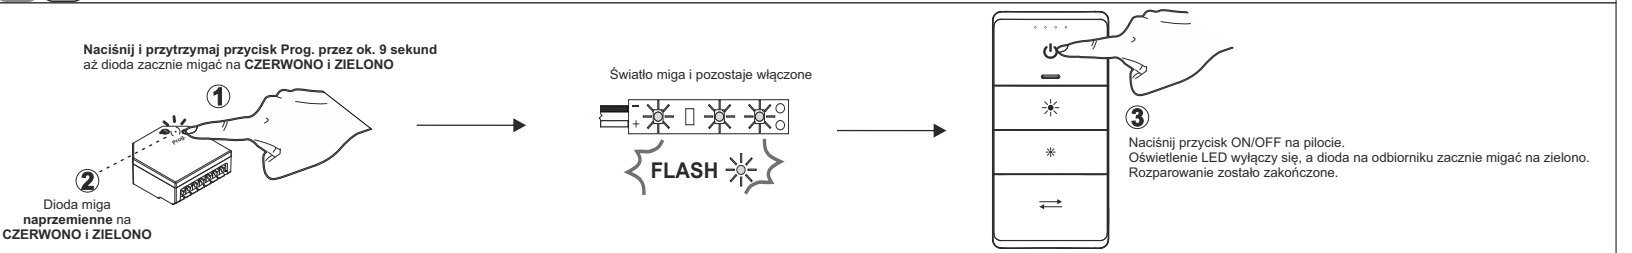



PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

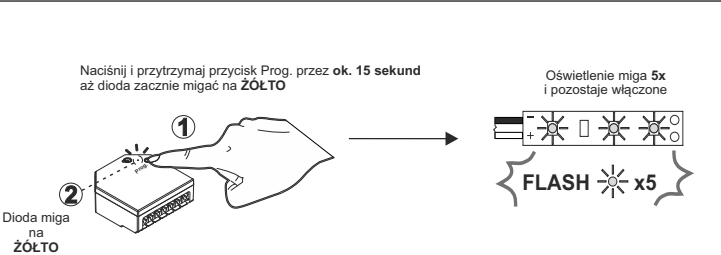


USTAWIANIE MINIMALNEGO POZIOMU JASNOŚCI

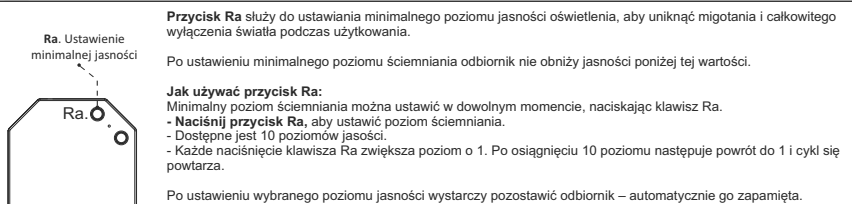


Design Light
Design Light Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1B, 48-340 Glucholazy, Poland
tel. +48 77 408 71 30, e-mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl
tel. +48 77 408 71 35, e-mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu

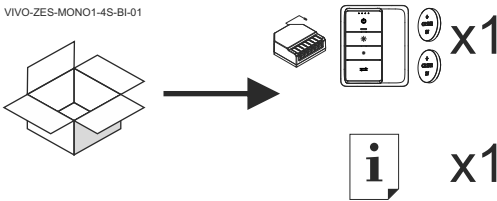


WYMIARY

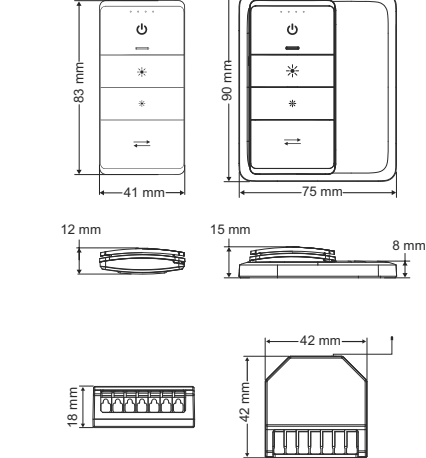

FUNKCJE PILOTA

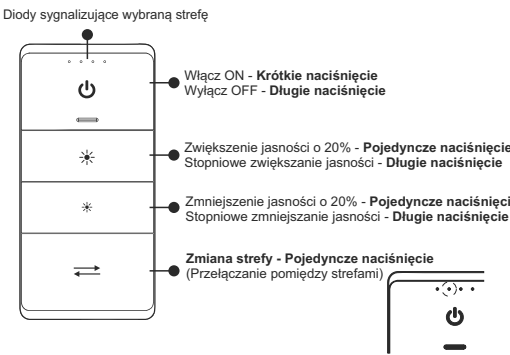

FUNKCJE ODBIORNIKA

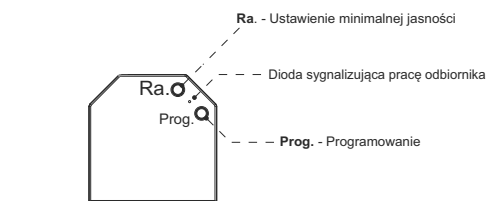

FUNKCJE WYŁĄCZNIKA MONOSTABILNEGO (DZWONKOWEGO)*

