

БЕЗРАМКОВИ СИСТЕМИ МИТО, МИТО PLUS


ПРИМЕРИ




ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

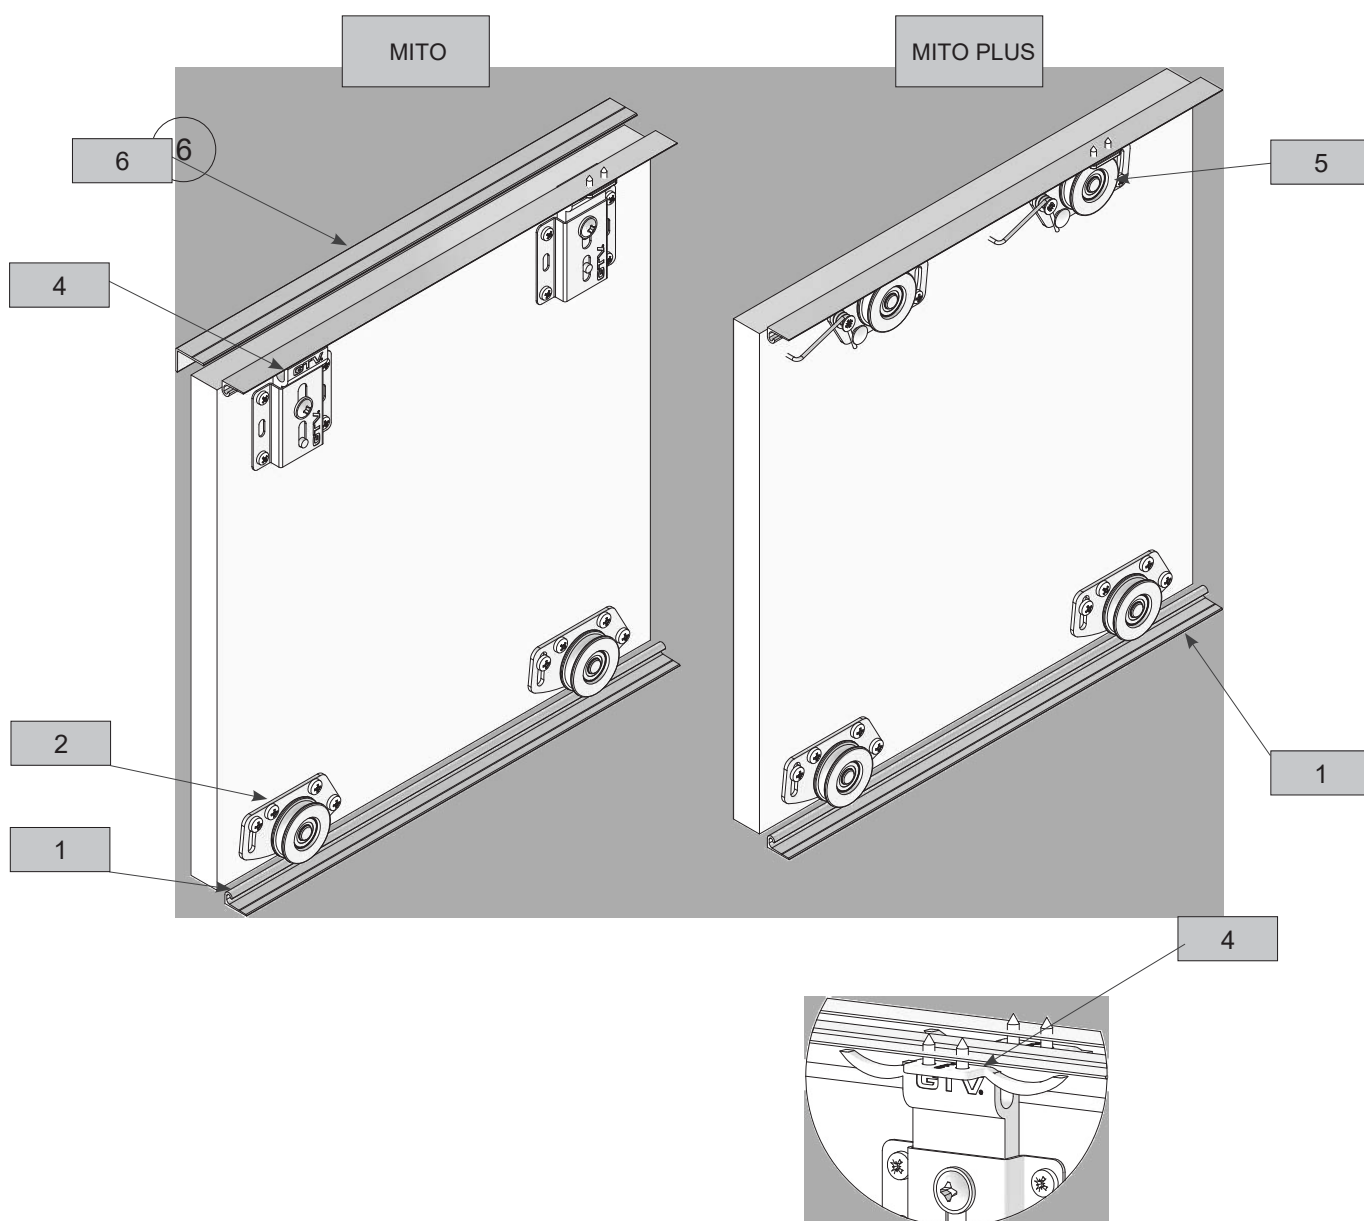


1

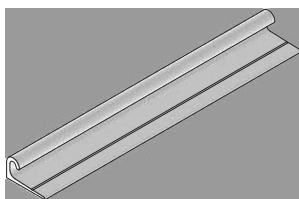

Направляваща релса МІТО (цвят алуминий)

	 mm
A-TMITO-200-05	200
A-TMITO-250-05	250
A-TMITO-300-05	300


2

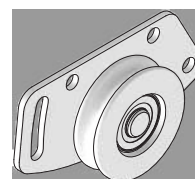

Долна ролка със сачмен лагер


A-RD-MITO


3

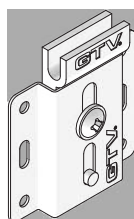

Горна количка


A-SG-MITO


4

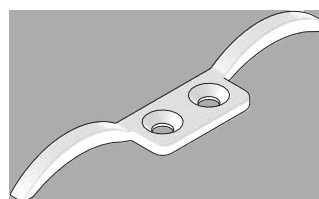

Стопер


A-POZ-MITO


5

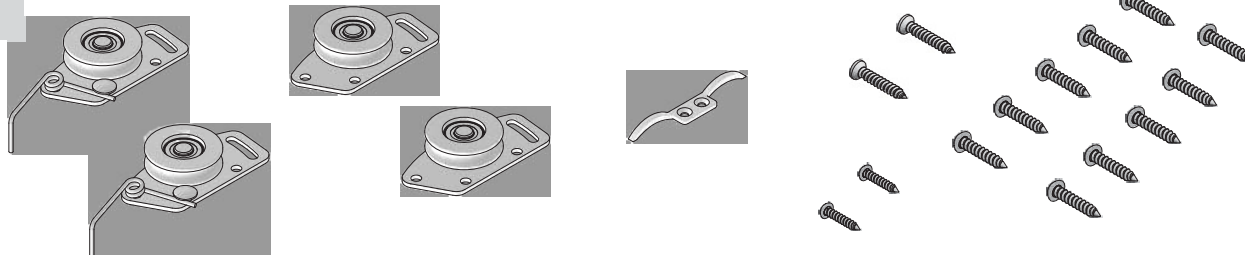


Комплект МІТО PLUS: 2 горни ролки с пружина, 2 долни ролки със сачмени лагери, 1 позиционер, комплект винтове


A-MITO-PLUS


Размери на вратите

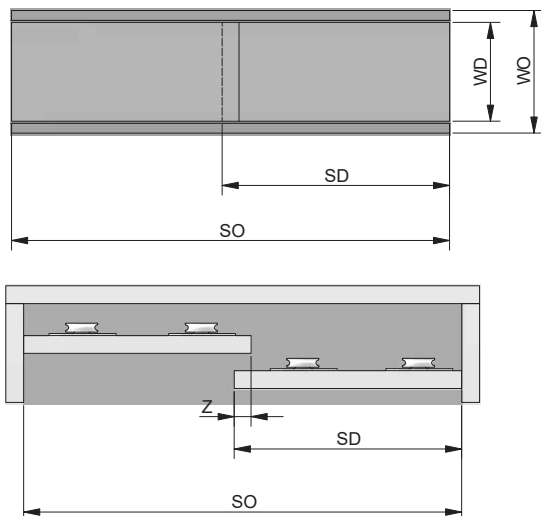

Размери за редуване на вратите

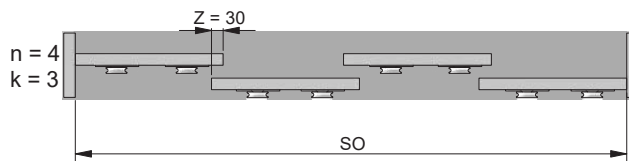

Размери за симетрично разположение на вратата

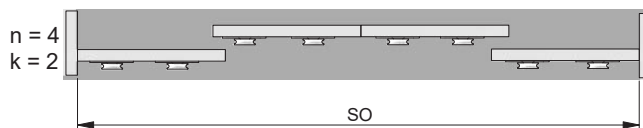

ОБОЗНАЧЕНИЯ

SO – ширина на отвора

WO – височина на отвора

SD – ширина на вратата

WD – височина на вратата

Z – ширина на припокриване, Z = 30 mm

n – брой врати

k – брой припокривания

Размери на вратите

Височина на вратите

A-TMITO


 $WD = WO - 12$

Изчисляване ширината на вратата


Ширина на припокриване	Z = 30 mm				Обща формула
Брой врати	n = 2	n = 3	n = 4		$SD = \frac{(SO + k \times Z)}{n}$
Брой припокривания	k = 1	k = 2	k = 2	k = 3	
Опростена формула	$SD = \frac{(SO + 30)}{2}$	$SD = \frac{(SO + 60)}{3}$	$SD = \frac{(SO + 60)}{4}$	$SD = \frac{(SO + 90)}{4}$	


МОНТАЖ НА ГОРНИ И ДОЛНИ РОЛКИ

МИТО

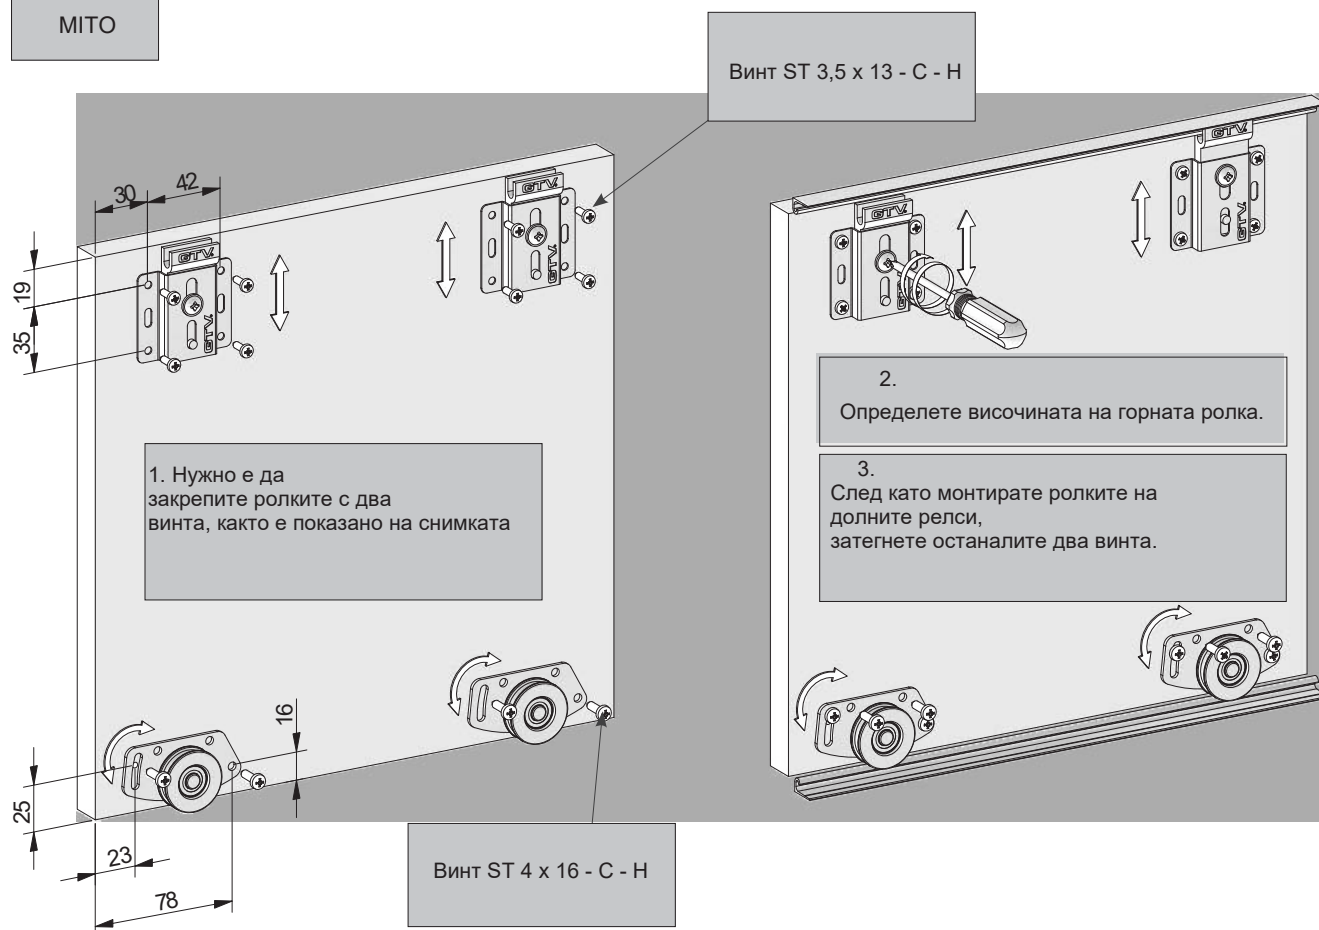

МИТО PLUS

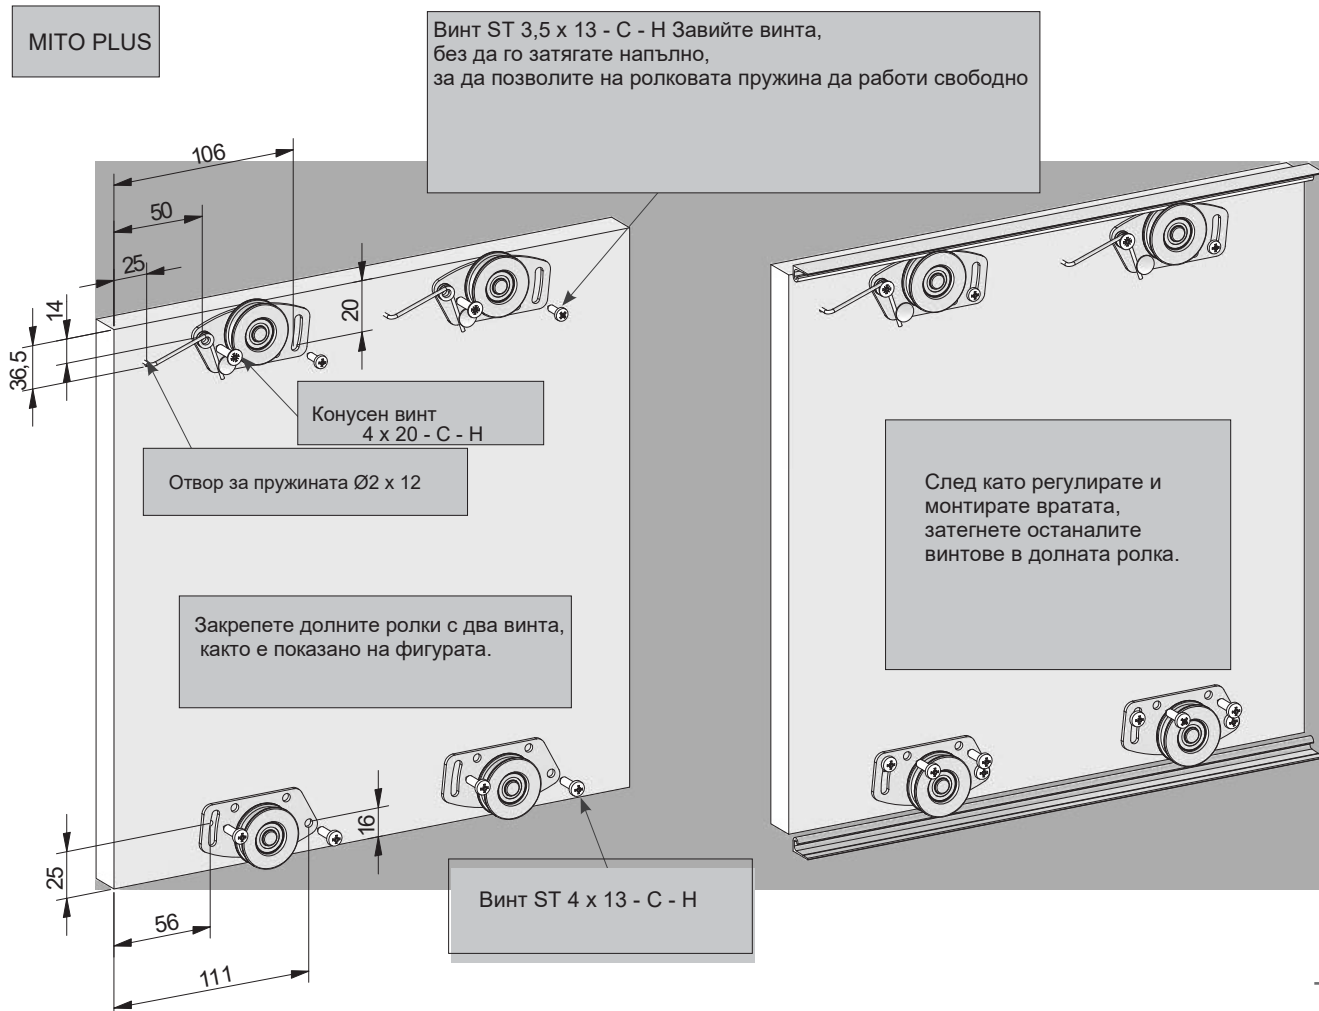


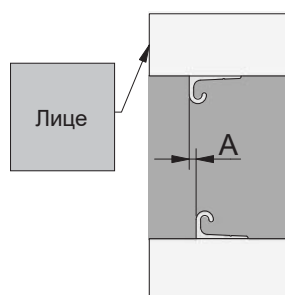


За монтаж трябва да се използват винтове с плоска глава. Ако са фрезенк направете скосение на отворите.

	MITO	MITO PLUS
A	2	0

S = 16 mm

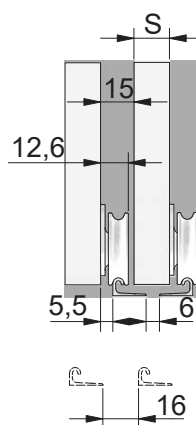



S = 18 mm

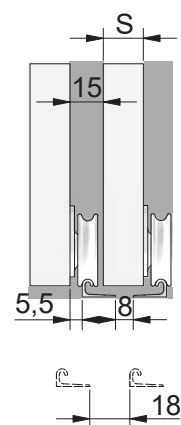

II
Опция за монтаж на единична шина за 16 мм.ПДЧ

II
Опция за монтаж на единична шина за 18 мм.ПДЧ

МОНТАЖ НА ПОЗИЦИОНЕР В ГОРНА РЕЛСА

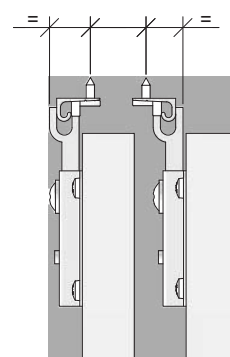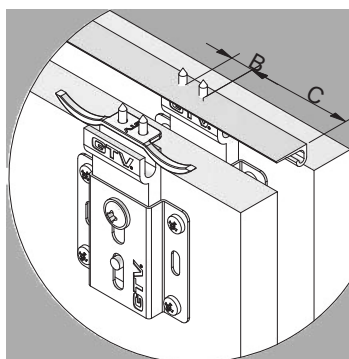

	MITO	MITO PLUS
B	10 mm	10 mm
C	46 mm	61 mm

МОНТАЖ НА ВРАТИТЕ

